


LORD® Technisches Merkblatt 01

Abmessung Zug-/ Scherfestigkeiten

Abmessung für Zug-/ Scherfestigkeiten nach DIN EN 1465

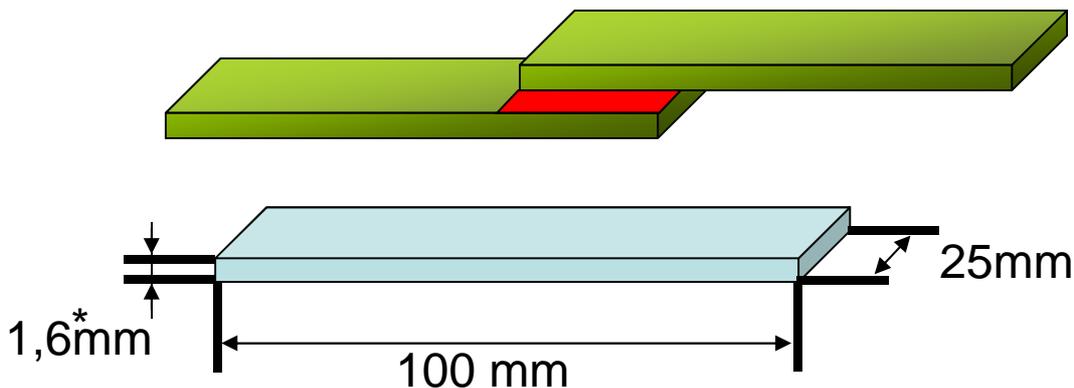

* Für Kunststoffe 3mm

Je Versuch werden 5 Muster getestet. Somit werden 10 Streifen benötigt. Sollten weitere Alterungen untersucht werden, müssen nochmals 10 Streifen hinzugefügt werden.

Es sollten 20% als Reserve hinzugefügt werden.

Beispiel: Zug-/ Scherfestigkeiten mit Salzprühlagerung nach 500 und 1000 Stunden.

10 Streifen Referenz, 10 Streifen 500h, 10 Streifen 1000h

Anzahl der Muster: $M_x = 10 \times 3 + 20\% = 36$ Muster

Je Klebstoff verdoppelt sich diese Anzahl!